



Notice d'emballage colis XL

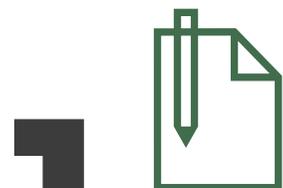


1

Les règles d'or

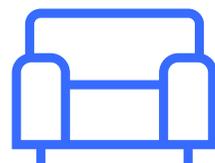

2

Canapé

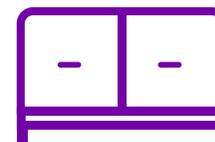

3

Meuble
de rangement



4

Table



5

Vélo



6

Électroménager

leboncoin

Avant de vous lancer

Responsabilité

- Il est de votre responsabilité de bien protéger votre produit. Notre transporteur se réserve le droit de refuser votre colis s'il n'est pas suffisamment protégé. Emballez-le avec soin : nous vous donnons tous les conseils ici.
- Prenez des photos de votre produit avant, pendant et après l'emballage.
- Comment savoir si votre emballage est suffisamment solide ? Votre produit doit pouvoir résister à une chute de 50 cm.

Matériel

Pour bien emballer votre produit vous aurez besoin de :

- un rouleau de scotch et un rouleau de scotch à peinture pour ne pas laisser de trace lorsque le scotch est en contact direct avec le produit.
- de la ficelle / des liens
- du papier bulle
- du tissu et / ou du carton

1



Les règles d'or

1. Sécurisez votre envoi:

- Retirez toutes vos affaires personnelles.
- Retirez les pièces détachables qui dépassent (pieds, tuyau, clé etc.) et mettez les à l'intérieur de l'objet ou dans un sac type congélation à scotcher sur le produit.
- Assurez-vous que rien ne bouge et que les vides sont comblés pour éviter la casse lors du transport.
- Scotchez les portes et tiroirs.

2. Protégez les surfaces fragiles

Ajoutez une couche de protection épaisse sur les surfaces fragiles (miroir, verre, marbre) en utilisant un renfort type carton ou couverture.

3. Regroupez en un seul colis et emballez

Chaque élément doit être regroupé et emballé ensemble dans deux couches de papier bulle. Il n'est pas indispensable de mettre le produit dans le carton.

Bonus : si vous n'avez plus la notice de montage, filmez le démontage, numérotez et identifiez les éléments.

2 Canapé


1. Enlevez les pieds

Puis attachez-les au canapé.
S'il n'est pas possible d'enlever les pieds, protégez-les avec une couche de protection épaisse (carton / papier bulle / tissu).

2. Emballez

Recouvrez le canapé de 3 couches de protection.

Pour les deux premières vous pouvez utiliser du papier bulle, puis une housse ou une bâche pour consolider l'envoi.

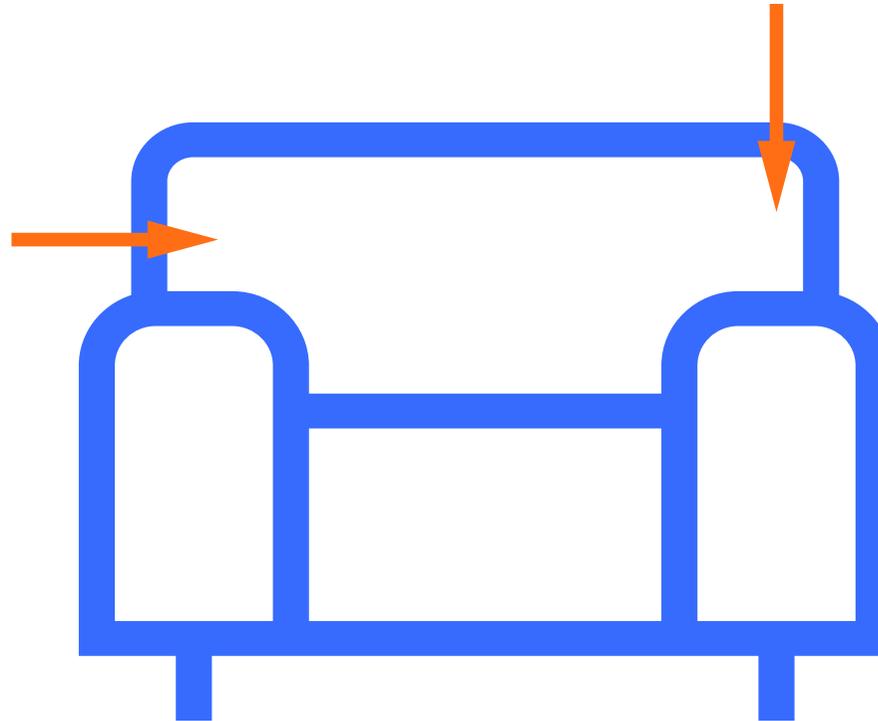

3 Meuble de rangement


4. Affichez des indications claires

- Indiquez où se trouvent le haut et le bas du produit en scotchant des feuilles de type A4.
- Si votre bien comprend des parties vitrées ou fragiles, scotchez une feuille de type A4 avec la mention «FRAGILE».

HAUT DU MEUBLE

1. Enlevez les pieds

Puis scotchez-les dans le meuble. S'il n'est pas possible d'enlever les pieds, protégez-les avec une couche de protection épaisse (carton / papier bulle / tissu).

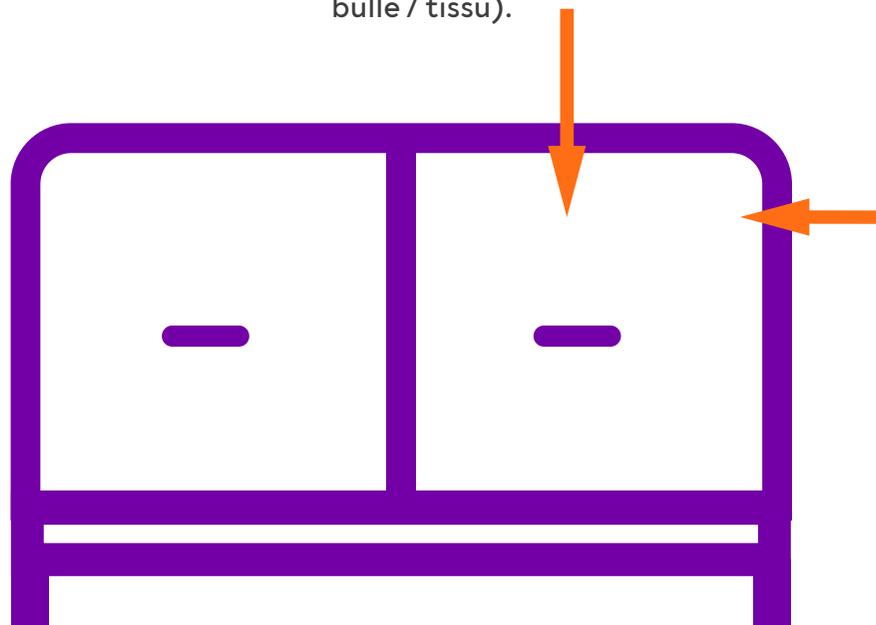

2. Fixez

Scotchez ou fixez tout élément qui pourrait bouger lors de la manipulation (porte / tiroir etc).


3. Emballez

Recouvrez le produit d'au moins une double couche de protection avec du papier bulle.

4 Table

1. Enlevez les pieds

Puis scotchez-les au plateau de la table. S'il n'est pas possible d'enlever les pieds, protégez-les avec une couche de protection épaisse (carton / papier bulle / tissu).

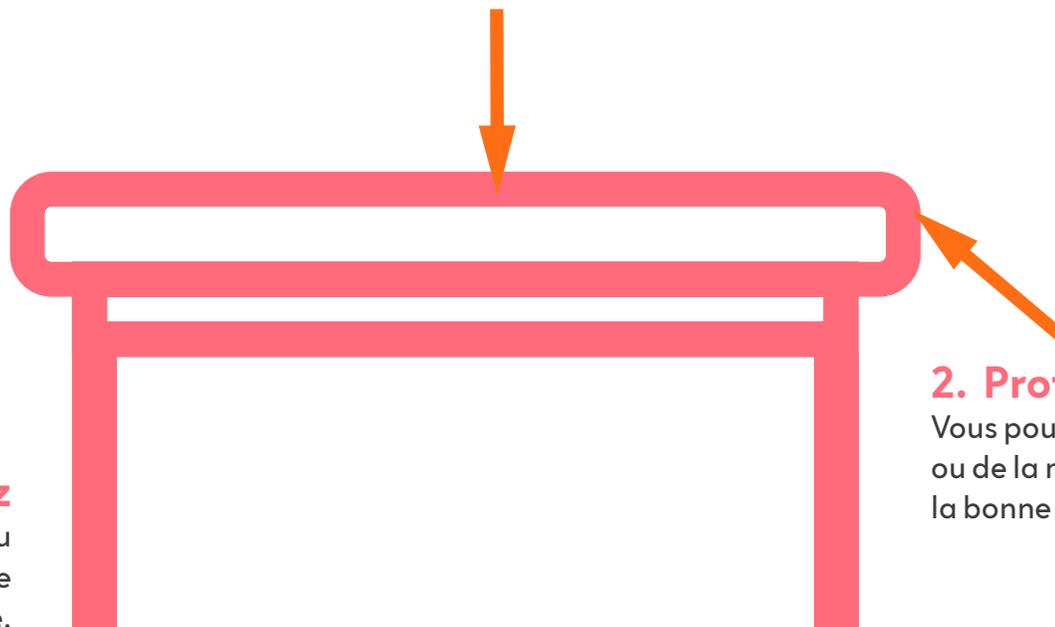

2. Protégez les angles

Vous pouvez utiliser du carton ou de la mousse pour assurer la bonne protection des angles.

3. Emballez

Recouvrez toute la table d'au moins une double couche de protection avec du papier bulle.

5 Vélo

1. Fixez les roues

Attachez les roues au cadre avec une ficelle ou un lien pour éviter qu'elles ne tournent lors du transport et qu'elles n'abîment l'emballage.

2. Démontez les pédales


Puis fixez-les au cadre, en les plaçant dans un sac congélation par exemple.

3. Protégez les pièces détachées

Protégez les pièces qui dépassent (guidon, selle, lampe...) avec du carton ou du papier bulle par exemple.

4. Emballez

Protégez le vélo avec au moins une double couche de protection avec du papier bulle.

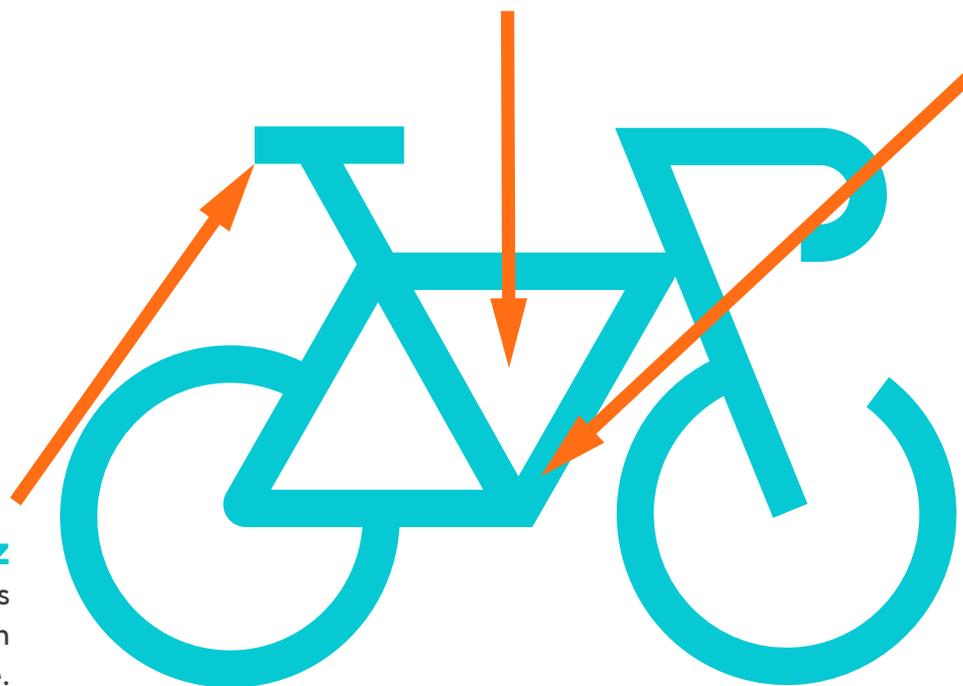

6 Électroménager

1. Anticipez

Assurez-vous qu'il n'y ait plus d'eau en assurant la vidange ou la décongélation, idéalement deux jours avant l'envoi.

6. Affichez des indications claires


Indiquez où se trouvent le haut et le bas du produit en scotchant des feuilles de type A4.

Si votre bien comprend des parties vitrées ou fragiles, scotchez une feuille de type A4 avec la mention «FRAGILE».

HAUT
DE LA
MACHINE

5. Emballez

Recouvrez tout le produit d'au moins une double couche de protection avec du papier bulle.

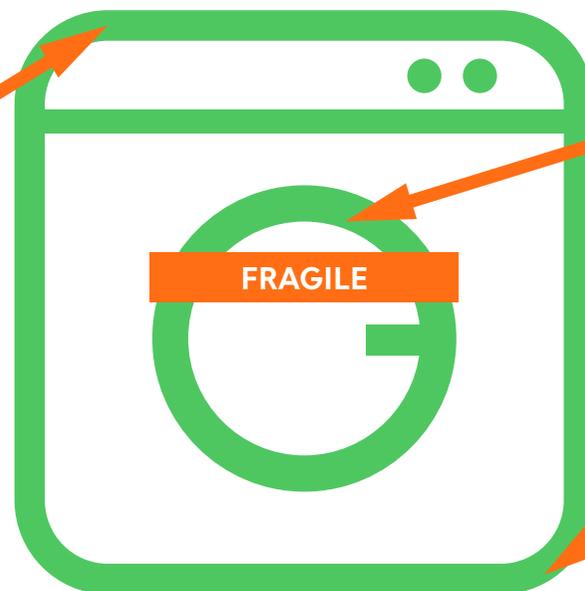

2. Fixez

Scotchez ou fixez tout élément qui pourrait bouger lors de la manipulation (porte / tiroir / bac / tambour, etc).

3. Scotchez les pièces détachées

Scotchez les pièces détachées, telles que les prises et les tuyaux, au produit principal.

4. Protégez les parties fragiles

Si votre bien comprend des parties vitrées ou fragiles : protégez-les avec une couche de protection épaisse comme du polystyrène, du carton ou du tissu.




Checklist


Avant d'envoyer votre colis, assurez vous que :

- Vous avez bien pris des photos et vidéos du produit avant, pendant, et après emballage, sous tous les angles, et que vous les avez partagées à l'acheteur sur la messagerie.
- Vous avez emballé votre produit en un seul colis.
- Vous avez imprimé l'étiquette, que vous avez scotchée (bien lisible, sans scotch sur le code barre) après vous êtes assuré, en cas de réutilisation de colis, d'avoir retiré les anciennes étiquettes d'expédition.
- Vous avez bien pris connaissance de la notice d'emballage XL et appliqué les consignes d'emballage.
- Vous avez bien scotché sur votre produit une feuille pour indiquer le haut et le bas du produit.

**HAUT
DU PRODUIT**

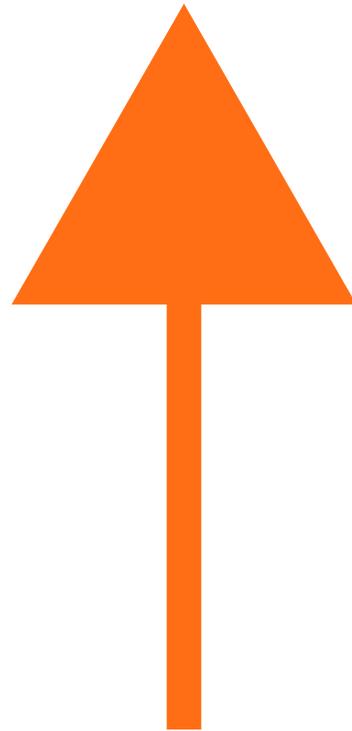

**BAS
DU PRODUIT**

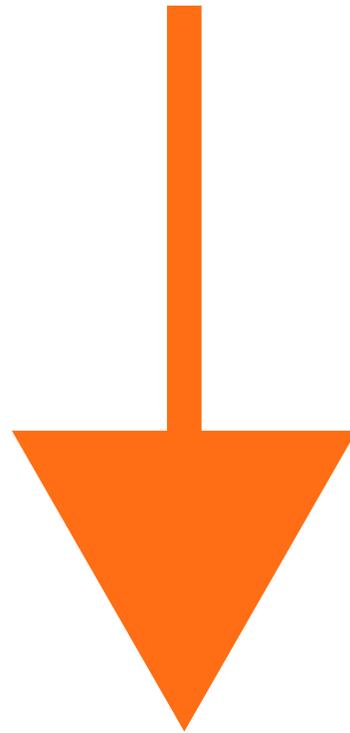

FRAGILE